



**drexel und weiss**

raumklima : intelligent und einfach



**gasser**ENERGY

RBG-V mit Zeitautomatik

Informationsblatt Komfortlüftung

## Funktionen **UND** Möglichkeiten.

**ALPIQ**

Die Installation der Gebäudetechnik erfolgte durch Alpiq InTec Schweiz AG





## So lässt sich's gut atmen **Hoher Standard UND maximaler Komfort**




Die Komfortlüftung in Ihrer Wohnanlage sorgt im wesentlichen für folgende Vorteile:

- ✓ ständig frische Luft in allen Räumen
- ✓ Einsparung von Heizenergie
- ✓ Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung



Damit Sie in den vollen Genuss dieser Anlage kommen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

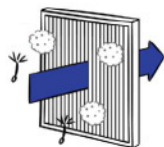

- ✓ Das Öffnen eines Fenster ist nicht verboten. Oft macht man dies aber nur aus Gewohnheit. Achten Sie auf die Luftqualität - nur in besonderen Fällen ist es sinnvoll, kurz durch zu lüften. Im Sommer, bzw. außerhalb der Heizperiode können Sie die Fenster natürlich nach Belieben geöffnet oder geschlossen halten.
- ✓ Die Zu- und Abluftelement in Ihrer Wohnung wurden vom Lüftungstechniker korrekt eingestellt. Bitte nicht verstellen und keinesfalls verschließen. Dies würde nicht nur zur Verschlechterung der Luftqualität führen, sondern auch zu einer Geräuschbelästigung.
- ✓ Schalten Sie Ihre Komfortlüftung keinesfalls stromlos, auch nicht bei längerer Abwesenheit. Dies würde die Automatik außer Kraft setzen und die Bausubstanz gefährden.
- ✓ Eine allgemein Beschreibung der Funktion einer Komfortlüftung finden Sie hier:



aerosilent stratos für Bernd und Eva



Komfortlüftung aerosilent stratos

x² für Lisa und Peter



x² Haustechniklösung für Heizen, Lüften, Kühlen, Warmwasser



# Tipps **UND** Tricks auf einen Blick



## **UND** so leicht geht's: Bedienung der Komfortlüftung

Für Ihre Komfortlüftung ist ein Zeitprogramm hinterlegt, das im Normalfall die richtige Lüfterstufe wählt. Möchten Sie eine andere Lüfterstufe wählen, können Sie dies jederzeit tun. Bei der nächsten automatischen Umstellung kehrt die Anlage wieder in den programmierten Zustand zurück.

**Lüfterstufe 0** (kein LED leuchtet)  
wählen Sie diese Stufe, wenn die Lüftung ausgeschaltet werden soll.

**Lüfterstufe 1** (LED I leuchtet):  
wählen Sie diese Stufe, wenn nur wenige Personen anwesend sind.

**Lüfterstufe 2** (LED II leuchtet):  
wählen Sie diese Stufe, wenn die Wohnung normal belegt ist.

**Lüfterstufe 3** (LED III leuchtet):  
wählen Sie diese Stufe, wenn mehr Personen als üblich in der Wohnung sind.

**Lüfterstufe 3** (LED III blinkt)  
wählen Sie diese Stufe, wenn mehr Personen als üblich in der Wohnung sind.  
Nach 1 Stufe erfolgt automatisch die Rücksetzung zur vorherigen Stufe.





# drexel und weiss

raumklima : intelligent und einfach

drexel und weiss  
energieeffiziente  
haustechniksysteme GmbH  
Achstraße 42 / A-6922 Wolfurt  
T +43 5574 47895-0  
F +43 5574 47895-4  
office@drexel-weiss.at  
www.drexel-weiss.at

drexel und weiss deutschland gmbh  
energieeffiziente haustechniksysteme  
Ostpreußenstraße 12 / D-89129 Langenau  
T +49 08222 41460-10  
F +49 08222 41460-50  
office@drexel-weiss.de  
www.drexel-weiss.de



**drexel und weiss Vertrieb Schweiz**

Büro Zürich  
Steigstrasse 10  
CH-8637 Laupen  
T +41 55 256 50 40  
F +41 55 256 50 49

Büro Chur  
Haldensteinstrasse 44  
CH-7001 Chur  
T +41 81 354 11 11  
F +41 81 354 11 10

energy@gasser.ch  
www.gasserenergy.ch