




Inhaltsverzeichnis

Seite

Geräteübersicht	2
Bedienung allgemein	2
Einstellungen Bild und Gesprächslautstärke	3
Einstellungen Sonnerie (Ruftonlautstärke und Rufton)	4
Reinigung	4

Bedienungsanleitung

Geräteübersicht

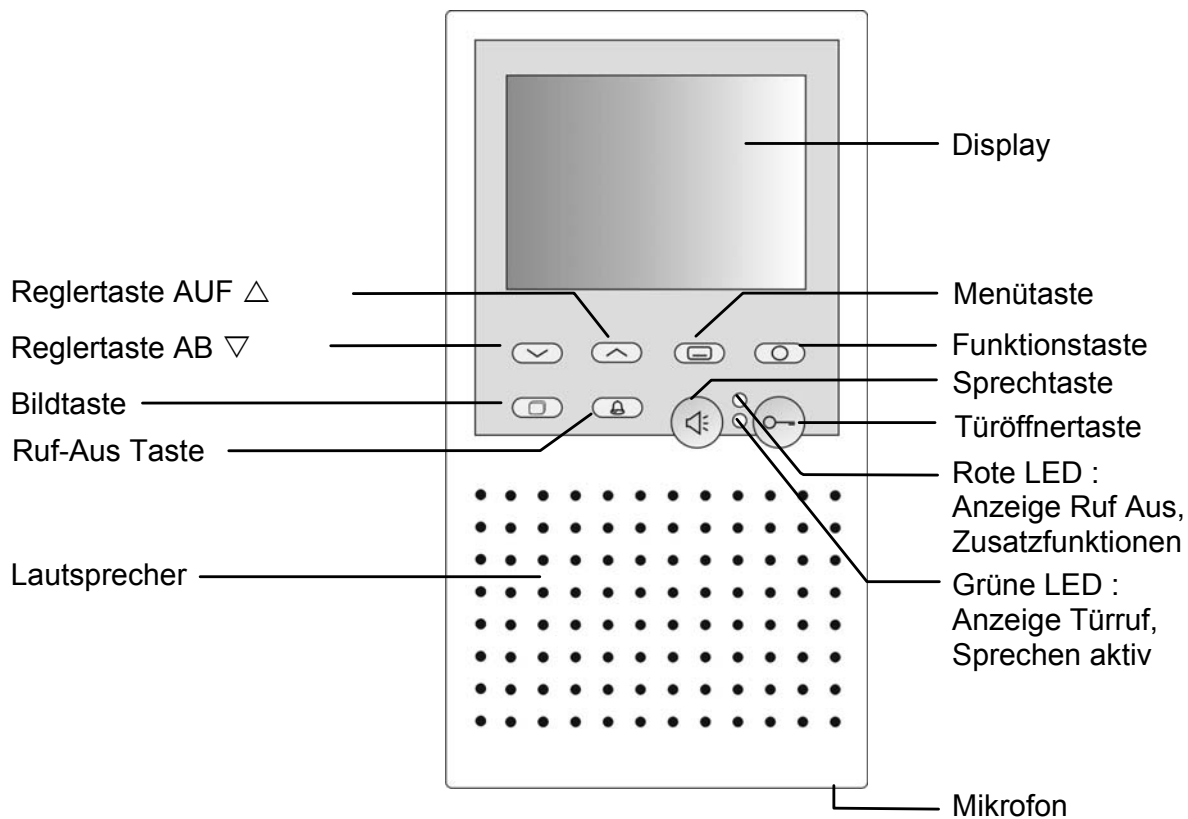

Bedienung allgemein

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesprächsannahme | <ul style="list-style-type: none">• Sprechtaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden.
Wird die Sprechtaste länger als 1 Sekunde gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus:
Taste drücken: Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)
Taste loslassen: Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher) |
| Gesprächsende | <ul style="list-style-type: none">• Sprechtaste kurz drücken oder autom. Abschaltung nach 120 s oder 4 s nach Betätigung Türöffner- oder Sprechtaste. |
| Türe entriegeln | <ul style="list-style-type: none">• Türöffnertaste kurz drücken |
| Bild einschalten / Bild steppen | <ul style="list-style-type: none">• Bildtaste kurz drücken. Nach einem Türruf schaltet das Bild automatisch auf. Abschaltung nach 80 Sek. |
| Türruf ausschalten | <ul style="list-style-type: none">• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet |
| Türruf einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige löscht |
| Lautstärke Rufton | <ul style="list-style-type: none">• siehe Seite 4 |
| Funktionstaste \circ | <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Lichtschalten – Standardeinstellung<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sonderfunktion (Steuerfunktion 8)<input type="checkbox"/> Internsprechen<input type="checkbox"/> Türmatik<input type="checkbox"/> Rufumleitung |

Bedienungsanleitung


Einstellungen Bild und Gesprächslautstärke

Bildeinstellungen:








1. Im Ruhemodus kurz die **Bildtaste** drücken. Das Videobild erscheint.
2. **Menütaste** kurz drücken. Das Menü für die Bildeinstellung wird eingeblendet.
3. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**. Mit der **Menütaste** wird zur nächsten Stelle gewechselt.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.



Gesprächslautstärke:

1. **Menütaste** während einer Sprechverbindung kurz drücken. Das Menü für die Bildeinstellung / Gesprächslautstärke wird eingeblendet.
2. **Menütaste** drücken bis zum Symbol .
3. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.



Symbole im Videobild		Parameter	
 05	Bild der Kamera oder Video-Aussensprechstelle Nr. 05		Kontrast
	Rufyon abgeschaltet		Helligkeit
	Rufumleitung aktiviert		Farbintensität
	Türmatik aktiviert		Gesprächslautstärke

Bedienungsanleitung

Einstellungen Sonnerie (Ruftonlautstärke und Ruf ton)

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken.
Das Hauptmenü erscheint im Display.
2. Mit der **Menütaste** den gewünschten Parameter auswählen.
3. Wert einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.



Parameter von Menü Sonnerie			
	Ruftonlautstärke		Ruftonauswahl für Etagenrufe
	Ruftonauswahl für Türrufe der AS 0		Ruftonauswahl für Internrufe
	Ruftonauswahl für Türrufe > AS 0		Ruftonauswahl für Subrufton 1, 2, 3, 4 *

* = um zwischen verschiedenen Sonneriedrückern derselben Aussensprechstelle zu unterscheiden

Reinigung

Video-Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KOCH

sehen hören sprechen
voir entendre parler