

Dampfabzug

Allgemeine Handhabung und Tipps

Dampfabzug


Damit eine einwandfreie Funktion des Gerätes gewährleistet ist, muss bei Umluftbetrieb der Aktivkohlefilter je nach Sättigungsgrad nach einer gewissen Zeit ersetzt oder bei LongLife Filtern dieser regeneriert werden, siehe Anleitung.

Bei Abluftbetrieb muss sichergestellt sein, dass die abgeführte Abluft auch wieder durch Zuluft ersetzt wird durch Kippen des Fensters.

Die Metallfettfilter können im Geschirrspüler gereinigt werden. Dabei ist das wärmste Programm anzuwenden. Die Fettfilter können mit der Zeit durch Waschmittel leicht anlaufen und gräulich, matt werden, dies beeinträchtigt die Funktion aber nicht.



Metallfettfilter

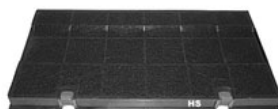

Aktivkohlefilter

Verkauf
Kundendienst
Ersatzteile

CHE - 105.929.116 MWST

Tel.	0848 801 002	Fax	0848 801 017
Tel.	0848 801 001	Fax	0848 801 003
Tel.	0848 801 005	Fax	0848 801 004

Credit Suisse, 8070 Zürich CH62 0483 5143 6281 8100 0