


## Geschirrspüler

# Allgemeine Handhabung und Tipps

Geschirrspüler sind heutzutage sehr effizient und energieoptimiert. Dies kann zu höheren Programmzeiten führen. Zudem verfügen nicht alle Programme über einen Trocknungszyklus

Betriebsanleitung beachten

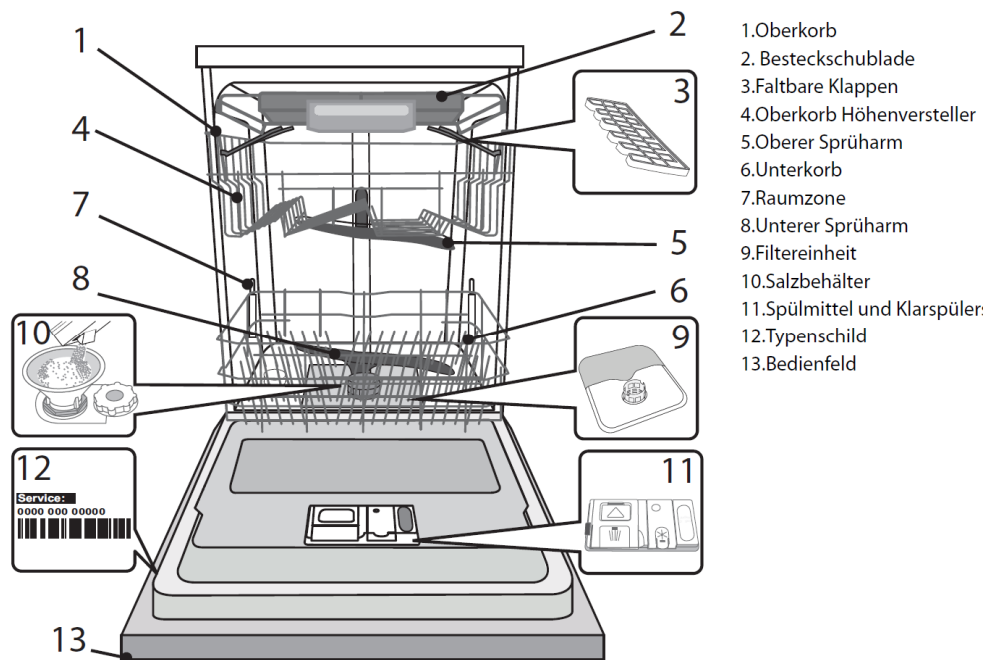

### Wichtige Tipps zur Benutzung

Der Grob- und Feinfilter (Nr. 9) ist nach jedem Gebrauch zu kontrollieren.

Die Filtereinheit wenn möglich nach oben ausbauen, damit eventuelle Fremdkörper ( Glasscherben etc. ) nicht ins Ablaufsystem fallen.

## Beladen der Geschirrkörbe

Stellen Sie sicher, dass immer Wasser vom unteren Sprüharm korrekt durch das Gerät gespritzt wird (Schüssel, Pfannen, schräg gelegtes Waschgut können den Waschprozess behindern)

- **Das Waschgut sollte nur einer Grobreinigung unterzogen werden, bevor es in den Geschirrspüler geladen wird**

Zu sauberes Vorspülen kann zu einer Irritation des optischen Sensors führen und der Geschirrspüler wäscht unsauber, weil der Schmutz / Laugenverhältnis nicht mehr stimmt.

Bei Geschirrspülern mit der Option Waschmitteltabs, ist der jeweiligen Verwendung des Waschmittels (Tabs oder Pulver) die Einstellung am Gerät über Tastenoption anzupassen, siehe Bedienungsanleitung.

Nach Beenden des Programmes sollte die Geschirrspülertüre nach ca. 1 h leicht geöffnet werden, damit die Trocknung einwandfrei vollzogen werden kann.

Wird der Geschirrspüler über Nacht betrieben, so kann mit der Zeitaufschubtaste das Gerät so vorprogrammiert werden, dass es am frühen Morgen fertig ist und so die Möglichkeit besteht, die Türe noch etwas offen zulassen.

Gläser sind nach Möglichkeit nur mit dem angepassten Gläserprogramm zu reinigen (erhöhte Waschttemperaturen anderer Programme können bereits nach dem ersten Waschgang Schäden am Glas hinterlassen (weisse Schleier – Kratzspuren ersichtlich))

**Versichern Sie sich, dass das Spülgut (Holz, Silber, spez. Gläser, spez. Porzellan) auch spülmaschinenfest ist!**

## Umgang mit Waschmitteln

Der Salzbehälter sollte immer mit Regeneriersalz befüllt sein. Salzurückstände sind nach dem Einfüllen mit Wasser wegzuspülen oder ein Vorwaschprogramm ist zu starten.

Das Pulverfach muss vor der Befüllung mit Waschmittel **trocken** sein.

Tabs können direkt ins Pulverfach gelegt werden.

Das Glanzmittelfach ist immer voll zu halten.

Zu empfehlen: Maschinenreiniger/Entfetter alle 3 Monate anwenden, um die Sauberkeit auch im Gerät immer sicherzustellen. Produkte erhältlich unter [www.bauknecht.ch](http://www.bauknecht.ch)

Bei Waschproblemen können Sie auch die Hotline des jeweiligen Waschmittelherstellers kontaktieren (Adresse, Hotlinenummern sind auch? befinden sich auf jeder Waschverpackung)

Weitere Angaben zum Gebrauch des Geschirrspülers und deren Programme- und Zusatzprogramme entnehmen Sie bitte der beigelegten Betriebsanleitung.

Verkauf  
Kundendienst  
Ersatzteile

Tel. 0848 801 002 Fax 0848 801 017  
Tel. 0848 801 001 Fax 0848 801 003  
Tel. 0848 801 005 Fax 0848 801 004

CHE - 105.929.116 MWST

Credit Suisse, 8070 Zürich CH62 0483 5143 6281 8100 0